

POLIERMACHINE



MODEL N°: 17.200030-00

VEILIGHEID & INSTRUCTIE HANDLEIDING

KEMTEX.BE

H.C.T.-NV
Europalaan 24b
9800 Deinze
Belgium (Europe)
T + 32 (0)9 380 45 43
F + 32 (0)9 380 46 00
mail@kemtex.be



De getoonde waarden zijn gebaseerd op een nominale spanning van 230V/50Hz. In het geval van spanningen en frequenties van verschillend vermogen kunnen de waarden variëren. Raadpleeg de technische specificaties op het etiket voor de nominale waarden van het gereedschap.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

De veiligheids- en ongevalpreventie-instructies worden vermeld in het boekje "SAFETY INSTRUCTION" dat integraal deel uitmaakt van deze documenten. Deze OPERATIONELE INSTRUCTIES HANDLEIDING geeft de aanvullende informatie aan die specifiek nodig is voor het gebruik van het gereedschap.

CORRECT GEBRUIK

Dit gereedschap is ontworpen om te worden gebruikt als een polijstmachine. Lees alle waarschuwingen, instructies, aanwijzingen op de tekeningen en specificaties die bij dit gereedschap worden geleverd. Het niet naleven van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt voor het gladstrijken, borstelen en snijden van metaal. Het gebruik van dit gereedschap voor onbedoelde toepassingen kan leiden tot gevaren en verwondingen voor mensen.

Het gereedschap moet worden gebruikt met accessoires die speciaal zijn ontworpen of aanbevolen door de fabrikant. De bevestiging van het toebehoren aan het gereedschap garandeert geen veilig gebruik.

De nominale snelheid van het toebehoren moet ten minste gelijk zijn aan de maximumsnelheid die op het gereedschap is aangegeven. Het gebruik van de accessoires bij snelheden boven het nominale maximum kan ertoe leiden dat ze breken of in de lucht worden geprojecteerd.

De uitwendige diameter en de dikte van de accessoires moeten overeenkomen met de specificaties van het gereedschap. Toebehoren met verkeerde afmetingen kunnen niet voldoende worden beschermd of gecontroleerd.

De configuratie van de accessoires moet overeenkomen met het gereedschap. Het gebruik van accessoires die niet perfect op het gereedschap kunnen worden gemonteerd, kan leiden tot onbalans, overmatige trillingen en de onmogelijkheid om het gereedschap te controleren.

Gebruik geen beschadigde accessoires. Controleer voor gebruik alle accessoires.


Controleer de steunkussens en controleer of er geen scheuren, scheuren of overmatige slijtage zijn. Als het gereedschap of het accessoire is gevallen, controleer dan of het niet beschadigd is of installeer een nieuw accessoire. Test na het inspecteren of installeren van een accessoire de werking van het apparaat op maximale snelheid en zonder belasting gedurende één minuut, waarbij u op een veilige afstand moet blijven. Als de accessoires beschadigd zijn, zullen ze tijdens deze test breken.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING VOOR POLIERWERKZAAMHEIDEN

Controleer of geen losgemaakt deel van het polijstgereedschapsmantel of de sluitbanden vrij kunnen draaien. Plaats of knip alle losgemaakte bevestigingsdraden veilig af. Losse of draaiende bevestigingsdraden kunnen rond de vingers van de gebruiker draaien of vast komen te zitten in het werkstuk dat wordt bewerkt.

ONDERDELEN

- 1- Identificatieplaatje
- 2 - AAN/UIT-schakelaar
- 3- Elektrische snelheidsregeling
- 4- Steunplaat bevestigingsschroef
- 5- Steunplaat inbussleutel
- 6- Hulphandgreep (niet meegeleverd)
- 7- Handvat
- 8- Polijstkussen (niet meegeleverd)
- 9- Handgreep bevestigingsschroeven
- 10-Klasbeschermingsplaat met klittenband
- 11- Motor ventilatiesleuven
- 12- Hulpbescherming (optioneel)
- 13- Vergrendelknop voor de schakelaar

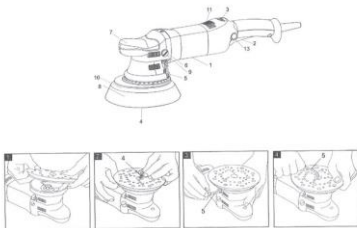

OPSTARTEN

Zorg ervoor dat u voor het opstarten van de tool:

- De verpakking is compleet en vertoont geen tekenen van beschadiging tijdens de opslag of het transport;
- Het gereedschap is compleet; controleer of het aantal en het type onderdelen voldoen aan de in dit instructieboekje vermelde gegevens;
- De voeding en het stopcontact kunnen de in de tabel vermelde belasting en de op het identificatieplaatje van het gereedschap aangegeven belasting dragen.

MONTAGE

- Plaats de handgreep (7) op de versnellingsbak zodanig dat de gaten voor de bevestiging van de schroeven (9) zijn uitgelijnd met die op de versnellingsbak.

MONTAGE VAN DE ACHTERPLAAT

- Zet de steunplaat (10) vast met de schroef (4) in het midden (fig. 1);
- Draai de steunplaat (10) lichtjes tot deze vastzit aan de schroef zoals in fig. 2;
- Draai de schroef vast met de meegeleverde inbussleutel (5) (fig.4).
- Draai de schroef van de steunplaat niet vast als deze zich in de verkeerde positie bevindt;
- Om te verwijderen, volgt u dezelfde procedure in omgekeerde volgorde; monteer het buffervelblokje op het klittenbandoppervlak van het blokje.

MONTAGE POLIJSTKUSSEN

- Druk op het polijstkussen om het aan het schijfje te bevestigen.

OPSTARTEN VAN HET TOESTEL

Zorg ervoor dat:

- De voeding is in overeenstemming met de eigenschappen van het gereedschap;
- De voedingskabel en de stekker zijn in perfecte staat;
- De AAN/UIT-schakelaar werkt goed als de stroomvoorziening is uitgeschakeld;
- Alle onderdelen van het apparaat zijn op de juiste manier gemonteerd en er zijn geen tekenen van schade;
- De ventilatiesleuven zijn niet geblokkeerd.

STARTEN EN STOPPEN

- Starten: druk de hendel van de schakelaar (2) in de richting van de behuizing van het gereedschap; als het gereedschap in de stand ON moet worden vergrendeld, druk dan tegelijkertijd op knop (13) en houd deze ingedrukt terwijl u de hendel (2) loslaat, waardoor de schakelaar wordt vergrendeld.
- Stoppen: laat de hendel van de schakelaar los of vergrendel de schakelaar. Druk de hendel in om de vergrendelknop te ontgrendelen.

TESTRONDEN

Start het gereedschap en controleer of er geen ongewone trillingen zijn, of dat de poetslap niet verkeerd is aangebracht. Anders schakelt u het gereedschap onmiddellijk uit en verhelpt u de fout.

ELEKTRONISCHE TOERENREGELING

Het toerental kan worden aangepast door het wiel (3) te draaien. De keuze van het toerental is afhankelijk van de eigenschappen van de buffers en het te bewerken materiaal.

VERVANGEN VAN HET POLIJSTSCHUIFJE

Trek de gebruikte pad af en breng de nieuwe aan door deze op de disc pad te drukken.

ONDERHOUD

Alle onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd met ontkoppelde stroomtoevoer. Aan het einde van elke werksessie, of indien nodig, verwijdert u het stof van het lichaam van het gereedschap met behulp van een persluchtstraal, met bijzondere aandacht voor de motorventilatiesleuven. De gebruiker mag geen andere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Onderhoud en reiniging van de binnenste onderdelen, zoals borstels, kogellagers, tandwielen enz. of andere, mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende klantenservicewerkplaats.

IDENTIFICATIEPLAATJE VOOR HET GEREEDSCHAP

POSITIE EN INFORMATIEVERSTREKKING

- 1- Type gereedschap.
- 2 - Nominale werkspanning in volt (V).
- 3 - Werkfrequentie in hertz (HZ).
- 4- Geabsorbeerde stroom in Ampère (A). Zorg ervoor dat de voeding waarop het gereedschap is aangesloten de aangegeven stroom minimaal kan verdragen.
- 5- Geabsorbeerd vermogen uitgedrukt in Watt (W).
- 6- Gereedschapscode of serienummer.
- 7- Technische gegevens van het gereedschap.
- 8- Maximaal toerental
- 9- Het dubbele vierkantje geeft aan dat het gereedschap dubbel geïsoleerd is en dus niet geaard hoeft te worden via de voedingskabel.
- 10- Lees al deze instructies voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze instructies.
- 11- Persoonlijke veiligheidsvoorzieningen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

HET NIET NALEVEN VAN DE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN KAN LEIDEN TOT ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND EN/OF VERWONDINGEN. .

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Bij het gebruik van elektrisch of pneumatisch gereedschap moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen, waaronder de volgende, in acht worden genomen om het risico van brand, elektrische schokken en persoonlijk onderzoek te beperken.

WERK EN VEILIGHEID

- Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere plekken nodigen uit tot ongelukken.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap creëert vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt als u een elektrisch apparaat bedient. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- De stekkers van het elektrisch gereedschap moeten overeenkomen met het stopcontact. Wijzig de stekker nooit op enigerlei wijze. Gebruik geen adapterstekkers met geaard (geaard) elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok.
- Vermijd dat het lichaam samentrekt met geaarde of geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard of geaard is.
- Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat in een elektrisch gereedschap terechtkomt, verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik het snoer nooit voor het dragen, trekken of loskoppelen van het apparaat. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of verstrengelde snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u een elektrisch apparaat buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Gebruik van een

snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken.

- Als het gebruik van een elektrisch gereedschap op een vochtige plaats onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar (RCD) met beveiliging. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij de bediening van een hulpmiddel. Gebruik geen gereedschap terwijl u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid, terwijl bedieningsgereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermingsmiddelen. Zoals een masker, antislip veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming die voor de juiste omstandigheden wordt gebruikt, zal persoonlijk letsel verminderen.
- Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het apparaat aansluit op de stroombron en/of de accu, opneemt of draagt. Het dragen van gereedschap met de vinger op de schakelaar of van opkomend elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar is ingeschakeld, nodigt uit tot ongelukken.
- Verwijder een eventuele stelsleutel of moersleutel voordat u het apparaat inschakelt. Een sleutel of een sleutel die aan een draaiend deel van het gereedschap is bevestigd, kan leiden tot persoonlijk letsel.
- Overdrijf niet. Houd te allen tijde de juiste stand en het juiste evenwicht. Dit maakt een betere controle van het gereedschap in onverwachte situaties mogelijk.

- Klee je goed aan. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleren, sieraden of lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
- Als er apparaten zijn voor de aansluiting van de stofafzuiging en de opvangfaciliteiten, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en op de juiste manier worden gebruikt. Het gebruik van stof kan stofgerelateerde gevaren verminderen.
- Onderhoud gereedschap. Controleer de uitlijning van de bewegende delen, de breuk van de onderdelen en alle andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de werking van het gereedschap. Laat het elektrische apparaat, indien beschadigd, voor gebruik repareren. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap.
- Houd het snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten binden minder snel en zijn gemakkelijker te controleren.
- Gebruik het gereedschap, de accessoires en de gereedschapsbits, enz. Volgens deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van het gereedschap voor andere dan de beoogde bewerkingen kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

- Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste gereedschap voor uw toepassing. Het juiste gereedschap zal het werk beter en veiliger doen in het tempo waarvoor het is ontworpen.
- Gebruik het apparaat niet als de schakelaar het niet aan of uit zet. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- Koppel het apparaat los van de stroombron en/of de accu alvorens het aan te passen, accessoires te verwisselen of elektrisch gereedschap op te bergen. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische apparaat per ongeluk wordt gestart.
- Bewaar niet-gebruikte gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat het apparaat niet bedienen door personen die niet bekend zijn met het apparaat of met deze instructies. Gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.

Service

- Laat uw gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die alleen gebruik maakt van
- identieke vervangingsonderdelen. Zo wordt de veiligheid van het elektrisch gereedschap gewaarborgd.

Aanvullende veiligheidsinstructies voor alle werkzaamheden.

Terugslag en gerelateerde waarschuwing

Terugslag is een plotselinge reactie op een gekneld of gekneld draaiend wiel, rugkussen, borstel of een ander accessoire. Het knijpen of vastklikken veroorzaakt een snelle blokkering van het draaiende gereedschap, waardoor het ongecontroleerde gereedschap in de tegenovergestelde richting van de rotatie van het gereedschap op het punt van de binding wordt geforceerd. Als bijvoorbeeld een schuurwiel vastzit of door het werkstuk wordt gekneld, kan de rand van het wiel dat in de knijper komt, in het oppervlak van het materiaal graven, waardoor het wiel eruit kan klimmen of kan schoppen.

Het wiel kan naar of van de gebruiker toe springen, afhankelijk van de richting van de beweging van het wiel op het knijppunt. Schuurwielen kunnen onder deze omstandigheden ook breken. Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik van het gereedschap en/of onjuiste bedieningsprocedures of -omstandigheden en kan worden voorkomen door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen zoals hieronder aangegeven.

- Houd het gereedschap stevig vast en plaats uw lichaam en arm in de juiste positie om weerstand te bieden aan terugslagkrachten.
- Gebruik altijd een extra handgreep, indien aanwezig, voor maximale controle over de terugslag- of koppelreactie tijdens het opstarten. De bediener kan de reactie op het koppel of de terugslagkrachten onder controle houden, mits de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen.
- Plaats uw hand nooit in de buurt van het draaiende accessoire. Het accessoire kan terugslag over uw hand veroorzaken.
- Plaats uw lichaam niet in het gebied waar het gereedschap zal bewegen als er terugslag optreedt. De terugslag zal het gereedschap in de richting van de beweging van het wiel drijven op het moment dat het vast komt te zitten.
- Wees voorzichtig bij het bewerken van hoeken, scherpe randen, enz. Vermijd stuiteren en vastlopen van het accessoire. Hoeken, scherpe randen of stuiteren hebben de neiging om het draaiende accessoire te laten vastlopen en leiden tot verlies van controle of terugslag.
- Bevestig geen zaagketting, houtsnijblad of getand zaagblad. Dergelijke zaagbladen veroorzaken vaak terugslag en verlies van controle.

GARANTIE

Bij de aankoop van een nieuwe machine geven wij een fabrieksgarantie van 1 jaar, beginnend op de dag van de verkoop van de machine aan de eindgebruiker. De garantie dekt alleen schade die terug te voeren is op materiaal- en/of fabricagefouten en op het niet nakomen van beloofde functies. In geval van aanspraak op deze garantie dient de originele aankoopbon met de aankoopdatum te worden overlegd. De klant is verantwoordelijk voor de levering van het gereedschap aan ons en eventuele kosten in verband met de levering. Reparaties onder garantie kunnen alleen worden uitgevoerd door winkels of tankstations die door ons zijn geautoriseerd. Een aanspraak op garantie bestaat alleen bij juist gebruik. Uitgesloten van deze garantie zijn met name regelmatige bedrijfsslijtage, ondeskundig gebruik, geheel of gedeeltelijk gedemonteerd elektrisch gereedschap, alsmede schade door overbelasting van de machine, het gebruik van niet toegestane, defecte of onjuist toegepaste gereedschappen en accessoires. Schade veroorzaakt door de machine aan het toepassingsgereedschap of werkstuk, gebruik van geweld, gevolgschade, die kan worden herleid tot onjuist of onvoldoende onderhoud door de klant of derden, schade door invloeden van buitenaf zoals zand of stenen, alsmede schade door het niet in acht nemen van de instructies, zoals aansluiting op verkeerde spanningen of type elektriciteit.